

Montageanleitung für den ausführenden Monteur:

für Modelle LPA / LPU / LPA2W / LPU2W

1. Kasten in die gewünschte Position bringen, genau im Lot versetzen und nicht an den Türen anheben.
Haspelaufhängung muss auf der Seite der Zuleitung sein.
2. Vorgestanztes Feuerhahnloch über der Haspelaufhängung ausschlagen. Mögliche Positionen: seitlich oder durch die Rückwand. Je nach Wasseranschluss, kann der Kasten um 180°gedreht werden. (Für Montage links oder rechts)
3. Kasten Aufputz (AP) montieren:
Kasten an der Mauer positionieren und richten, Türen kontrollieren, müssen einwandfrei schliessbar sein, wenn nötig Unterlagen hinter dem Kasten anbringen und anschliessend definitiv durch die Rückwand befestigen.

Kasten Unterputz (UP) montieren:
Kasten in der Nische positionieren und richten, Türen kontrollieren, müssen einwandfrei schliessbar sein, wenn nötig Unterlagen hinter und/oder unter dem Kasten anbringen und anschliessend rundum einmauern.
4. Feuerhahn montieren (siehe auch Punkt 2)
5. Schlauchhaspel einhängen und Verbindungsschlauch ungeknickt und unverdreht anschliessen.
Haspel muss problemlos ausschwenkbar sein.
6. Verschmutzungen durch den Einbau, bzw. der Montage müssen sofort rückstandsfrei beseitigt werden.
7. Feuerlöschposten unter Druck setzen und Dichtigkeit (Feuerhahn, Schlauch, Anschlüsse und Strahlrohr) prüfen. Feuerhahn schliessen und Schlauch vollständig entleeren. **Feuerlöschposten nie unter Druck lassen.**

für Modell LPO

1. Feuerhahn montieren (siehe auch Punkt 2)
2. Haspelgrösse beachten und Wandplatte entsprechend auf der Seite der Zuleitung montieren. Auch seitlich in Nische montierbar.
3. Schlauchhaspel einhängen und Verbindungsschlauch ungeknickt und unverdreht anschliessen.
Haspel muss problemlos ausschwenkbar sein.
4. Feuerlöschposten unter Druck setzen und Dichtigkeit (Feuerhahn, Schlauch, Anschlüsse und Strahlrohr) prüfen. Feuerhahn schliessen und Schlauch vollständig entleeren. **Feuerlöschposten nie unter Druck lassen.**

für Modelle LPA2S / LPU2S

1. Kasten in die gewünschte Position bringen, genau im Lot versetzen und nicht an den Türen anheben.
Haspelaufhängung muss auf der Seite der Zuleitung sein.
2. Vorgestanztes Feuerhahnloch über der Haspelaufhängung ausschlagen. Mögliche Positionen: seitlich oder durch die Rückwand. (Für Montage links oder rechts)
3. Kasten Aufputz (AP) montieren:
Kasten an der Mauer positionieren und richten, Türen kontrollieren, müssen einwandfrei schliessbar sein, wenn nötig Unterlagen hinter dem Kasten anbringen und anschliessend definitiv durch die Rückwand befestigen.

Kasten Unterputz (UP) montieren:
Kasten an der Mauer positionieren und richten, Türen kontrollieren, müssen einwandfrei schliessbar sein, wenn nötig Unterlagen hinter und/oder unter dem Kasten anbringen und anschliessend rundum einmauern.
4. Feuerhahn montieren (siehe auch Punkt 2)
5. Schlauchhaspel einhängen und Verbindungsschlauch ungeknickt und unverdreht anschliessen.
Haspel muss problemlos ausschwenkbar sein.
6. Verschmutzungen durch den Einbau, bzw. der Montage müssen sofort rückstandsfrei beseitigt werden.
7. Feuerlöschposten unter Druck setzen und Dichtigkeit (Feuerhahn, Schlauch, Anschlüsse und Strahlrohr) prüfen. Feuerhahn schliessen und Schlauch vollständig entleeren. **Feuerlöschposten nie unter Druck lassen.**


für Modell Kasten mit Auszughaspel

1. Feuerhahn-Loch in Rückwand, Seite, oder Decke positionieren; mind. 10cm vom Rand bis Mitte Feuerhahnloch positionieren. Der Feuerhahn selbst muss in der Nische folgendermassen positioniert sein: Höhe zwischen 1.6 – 1.7m vom Fussboden. Tiefe höchstens 20 cm von der Frontseite ins Innere. Achten Sie bitte darauf, dass der Verbindungsschlauch in einem günstigen Winkel zum Eingangsstutzen liegt. Die einwandfreie Bedienbarkeit muss im Notfall gewährleistet sein!
2. Nische bei Modell SELA / SELAK bitte auf Nischenmasse achten und auf Türlichtung. Nischenboden muss eben sein.
3. Einbau des Supports beim Modell SELA / SELAK auf den Nischenboden montieren. Löcher sind vorgebohrt. Achtung Nischenboden darf nicht tiefer als Türlichtung sein.
4. Feuerhahn montieren (siehe auch Punkt 2)
5. Schlauchhaspel einhängen. Verbindungsschlauch auf die richtige Länge zuschneiden und ungeknickt und unverdreht anschliessen. Haspel muss problemlos ausziehbar und schwenkbar sein.
6. Verschmutzungen durch den Einbau, bzw. der Montage müssen sofort rückstandsfrei beseitigt werden.
7. Feuerlöschposten unter Druck setzen und Dichtigkeit (Feuerhahn, Schlauch, Anschlüsse und Strahlrohr) prüfen. Feuerhahn schliessen und Schlauch vollständig entleeren. **Feuerlöschposten nie unter Druck lassen.**

Positionierung Feuerhahnloch bei Modell LPA / LPU / LPA2W / LPU2W

Standardpositionen

Die Feuerhahnen-Löcher sind bei den Standardschränken immer vorgestanzt. Die vorgestanzten Löcher kann man heraus schlagen. Seitlich oben oder hinten in Rückwand. Je nach Wasseranschluss, kann der Kasten um 180° gedreht werden. Seitlich oben oder Rückwand hinten rechts oder links. Die vorgestanzten Löcher keinesfalls für die Montage unten benutzen.

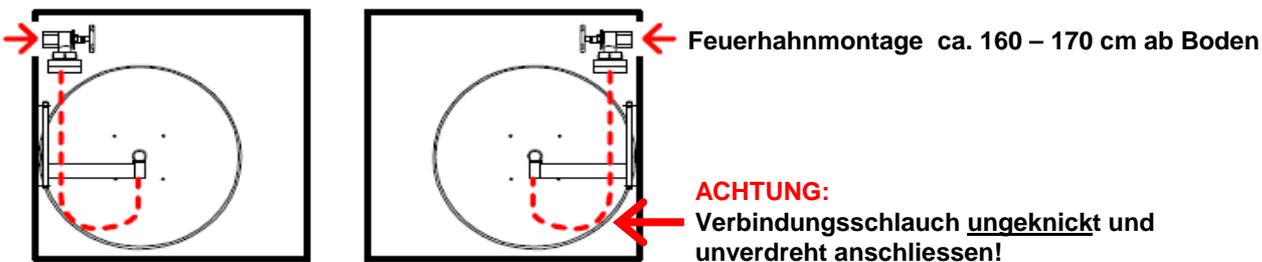

Lackierung

Der Feuerlöschposten ist nur mit einer Korrosionsschutz-Grundierung (RAL 7035, lichtgrau) versehen und ist unmittelbar nach der Installation zu lackieren.

Kasten mit integriertem Heizelement

Der Abstand des Schlauches und des Heizelementes soll mindestens 50 mm betragen.

Haftung

Bei Nichteinhalten dieser Montageanleitung wird jede Haftung ausgeschlossen!